Profectis
Technischer Kundendienst

QUELLE.

Serviceunterlage

Geschirrspüler

Produkt-Nr.:
844.643-7

Typ/Privileg-Nr.:
SE20592/11
edelstahl

```
UTS-Nr.:          999          QUELLE
Best.Nr.:         8446437/02
Ger.Bez.:         GESCHIRRSPUELER EDELSTAHL

GKz:                G  GERAET
WGT:              174  STAND-GESCHIRRSPUELER
KD-Sektor:          E  EL-GROSSGERAETE
BaumNr.:           02  GESCHIRRSPUELER
Klassierung:       GS  GESCHIRRSPUELER U. ZENTREN
IFW-FehlerGru.:   103  NAESSEGERAETE
Type/Privileg/Universum.Nr SE20592/11
Beschreibung                HISENSE SE20592, 60CM, ED
VK-Preis: 1149.00

Serviceart:              1
Garantie fuer Kunden  24 Monate
Sondervereinbarungen: 18  SIEHE GERAETE-INFO

Garantiereparatur      0004063  PROFECTIS GMBH
Sondervereinbarungen:        0  SIEHE SERVICEART

--------------------------------------------------------------------------------
Katalog                                          Seite
  Erst  022 HAUPTKATALOG F/S 2002                 0000
  Letzt 000 NOCH IM AKTUELLEN KATALOG             0000

--------------------------------------------------------------------------------
Geraete Info:
  BITTE AUF ERZEUGNISNUMMER AUF TYPENSCHILD ACHTEN!!!!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------
Technische Daten:

--------------------------------------------------------------------------------
Fehler:

--------------------------------------------------------------------------------
```


Nachdruck nicht gestattet
Änderungen vorbehalten

SIEMENS SE20592/11–V01,Edelstahl GESCHIRRSPÜLGERÄT
Standgeräte

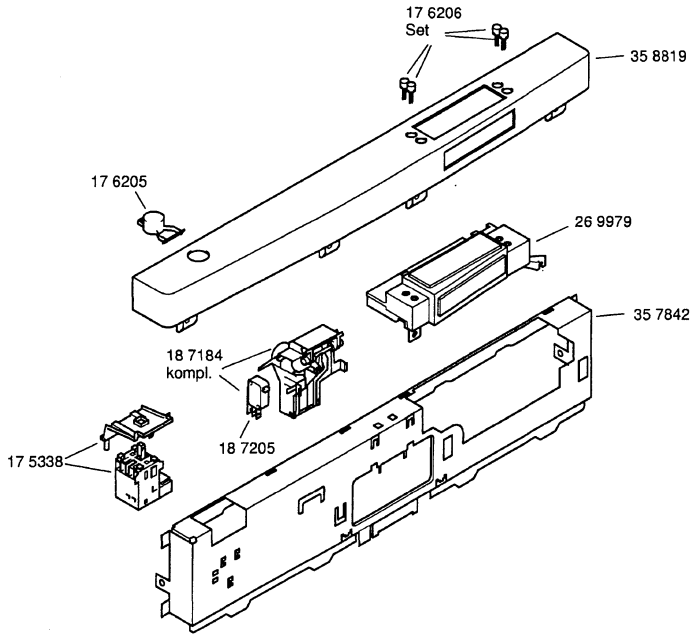

Gebrauchsanweisu
52 9761
(de,en)
52 9762
(fr,nl)
52 9763
(it,el)
52 9764
(es,pt)
52 9893
(fi,da)

Kurzanleitung
58 0934
(de,en,fr,nl)
52 9760
(it,el,es,pt)
52 9894
(da,no,sv,fi)

Montage/Aufstellan
weisung
52 0359

Zubehör

Entkalker
46 0038

Verlg. Aqua–Stop
Kunstoffrohr 2,2 m
Ablaufschl. 1,95m
SZ72010

Kupferrohr
10 mm Ø/ 1,5 m
WX459700

2997 -6/1

SIEMENS SE20592/11–V01,Edelstahl GESCHIRRSPÜLGERÄT
Standgeräte

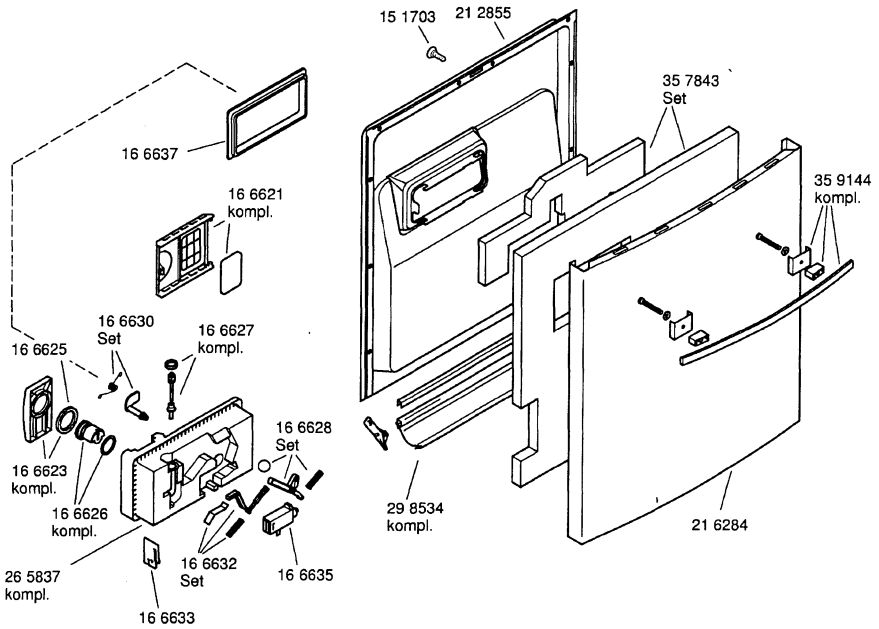

Messerkas.–Backb
Düse
SZ72000

Silberglanzkassette
WF578100

2997 -6/2

SIEMENS SE20592/11–V01,Edelstahl GESCHIRRSPÜLGERÄT
Standgeräte

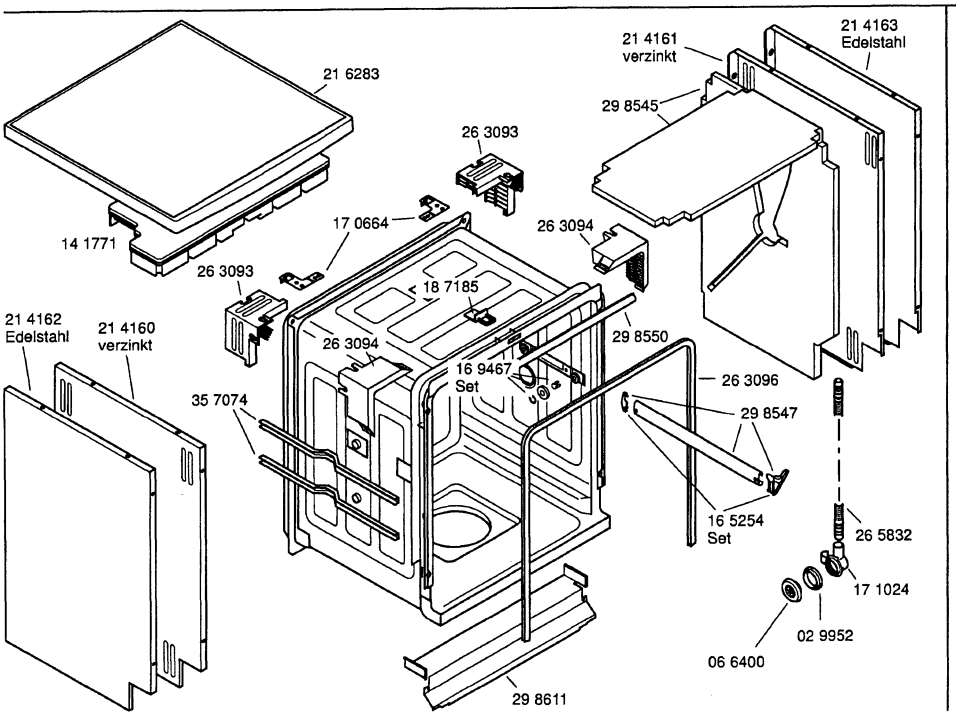

2997 -6/3

SIEMENS SE20592/11–V01,Edelstahl GESCHIRRSPÜLGERÄT
Standgeräte

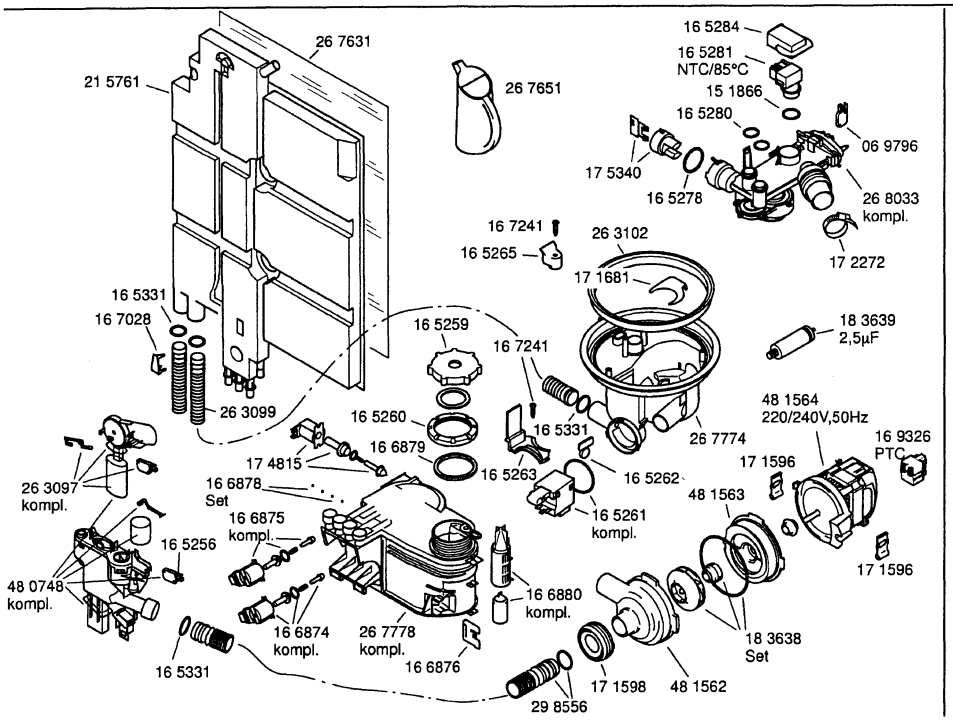

2997 -6/4

SIEMENS SE20592/11–V01,Edelstahl GESCHIRRSPÜLGERÄT
Standgeräte

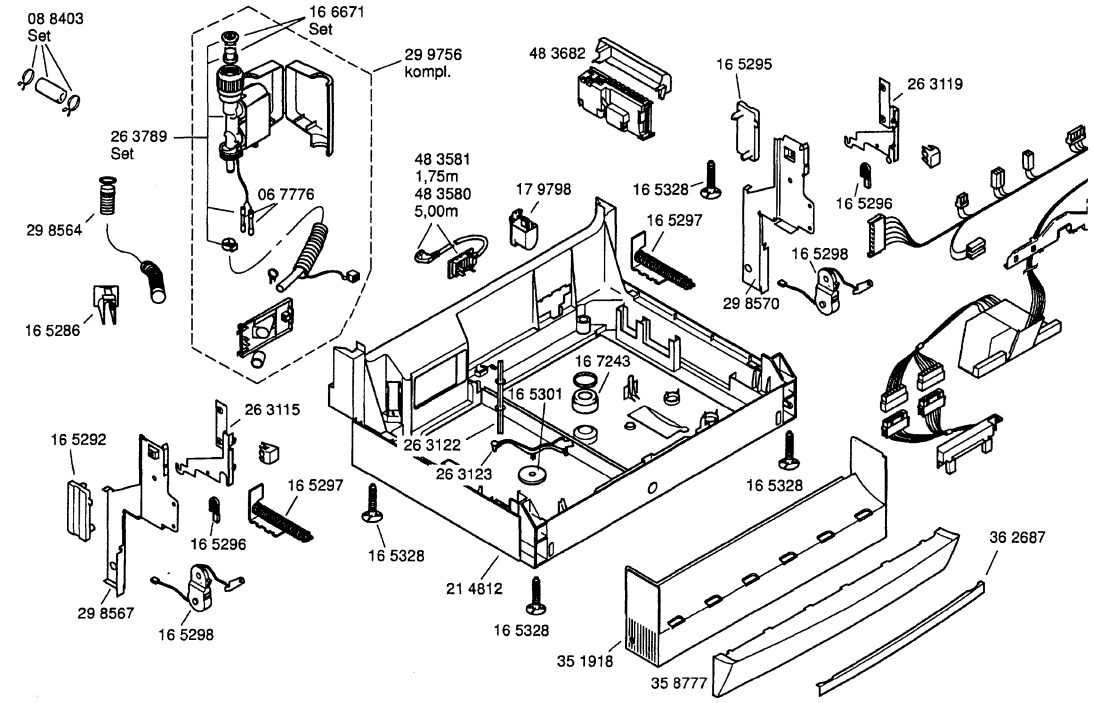

2997 -6/5

SIEMENS SE20592/11–V01,Edelstahl GESCHIRRSPÜLGERÄT
Standgeräte

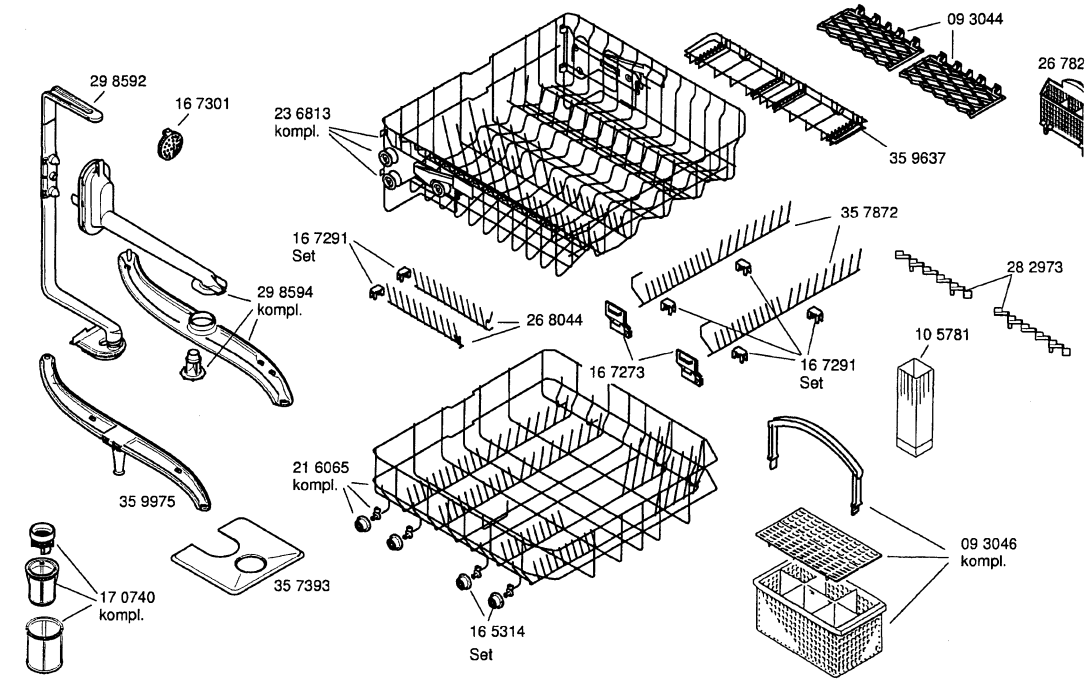

2997 -6/6

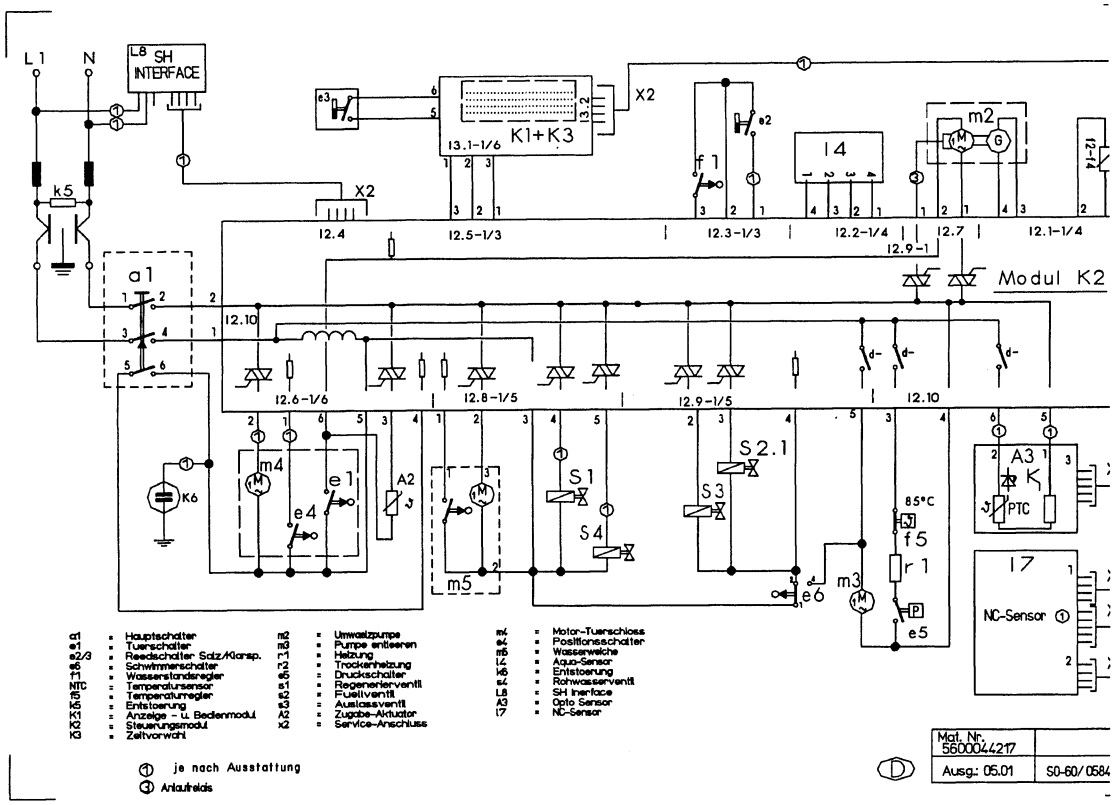
L1
N
L8 SH INTERFACE
K1+K3
X2
k5
a1
12.10
12.6-1/6
12.8-1/5
12.9-1/5
12.10
Modul K2
m4
e1
A2
e4
K6
m5
S1
S4
S2.1
S3
A3 K
PTC
85°C
f5
r1
m3
e6
e5
17
NC-Sensor
Hauptschalter
Türschalter
Reedschalter Salz/Klarsp.
Schwimmerschalter
Wasserstandsregler
Temperatursensor
Temperaturregler
Entstoerung
Anzeige - u. Bedienmodul
Steuerungsmodul
Zeitvorwahl
Umwaelzpumpe
Pumpe entleeren
Heizung
Trockenheizung
Druckschalter
Regenerierventil
Fuellventil
Auslassventil
Zugabe-Aktuator
Service-Anschluss
Motor-Tuerschloss
Positionsschalter
Wasserweiche
Aqua-Sensor
Entstoerung
Rohwasserventil
SH Interface
Opto Sensor
NC-Sensor
je nach Ausstattung
Anlaufrelais
Mat. Nr. 5600044217
Ausg.: 05.01
S0-60/0584

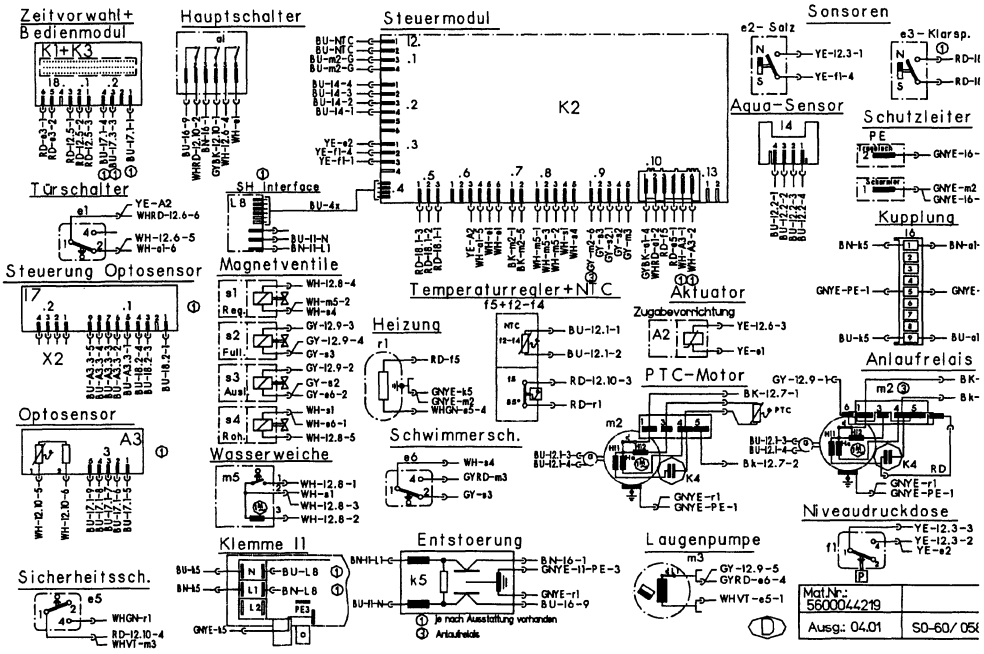
Zeitvorwahl+ Bedienmodul
Hauptschalter
Steuermodul
K2
Sonsoren
e2- Salz
e3- Klarsp.
Aqua-Sensor
Schutzleiter
PE
Kupplung
Tuerschalter
SH Interface
Steuerung Optosensor
Magnetventile
Temperaturregler+NTC
Aktuator
Zugabevorrichtung
Heizung
PTC-Motor
Anlaufrelais
Optosensor
Wasserweiche
Schwimmersch.
Niveaudruckdose
Klemme 11
Entstoerung
Laugenpumpe
Sicherheitssch.
je nach Ausstattung vorhanden
Anlaufrelais
Mat.Nr.: 5600044219
Ausg.: 04.01
S0-60/058

KD – Prüfprogramm

Aufruf Sonderprogramme:
Tür öffnen; die beiden Tasten links neben dem Display drücken und gedrückt halten; Hauptschalter einschalten. Im Display erscheint die Auswahl der Sonderprogramme. Mit den oberen Tasten das Sonderprogramm S3 auswählen. Mit der unteren rechten Taste (Start) wird das Programm gestartet.

Durch drücken der oberen Tasten kann zwischen dem Fehlerspeicher der letzten 8 Spülgänge gewählt werden (z.B.: In Cycle 1 = vorletzter Spülgang) . In der unteren Zeile wird das gewählte Programm (S3) und die in diesem Spülgang aufgetretenen Fehler kodiert angezeigt. (z.B.: Fehler B und K sind im vorletzten Spülgang aufgetreten).

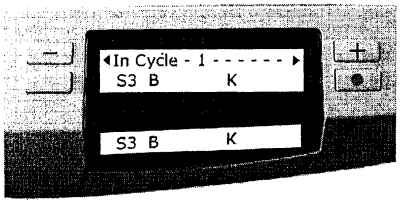

Mit den oberen Tasten ◀ / ▶ kann zwischen den letzten 8 Spülgängen ausgewählt werden.

Fehlerkode

A = Aquasensor Kalibrierfehler Infrarot–Messtrecke
B = Aquasensor Kalibrierfehler Grün–Messtrecke
C = Keine Tachoimpulse
D = Triackurzschluss Umwälzpumpenausgang
E = Wasserweiche, keine Schaltimpulse
F = Füllfehler
G = Triackurzschluss Wasserweichenausgang
H = Heizungsfehler
I = Motorschloss, keine Schaltimpulse
J = Triackurzschluss, Motorschlossausgang
K = NTC–Fehler, Unterbrechung oder Kurzschluss
L = Laugenpumpe, defekt oder klemmt
M = Überhub ständig ein
N = Netzsynchronisation nicht möglich
O = Sicherheitsniveau erkannt
P = Sicherheitsniveau (O) 8 mal erkannt

Tür schließen, dann startet das Kundendienst–Programm. (sieh belle Programmablauf)
Nach dem Start wird jeder Programmschritt sowie jede Zustands rung der Schaltkontakte mit einem akustischen Signal quittiert.
Im Display wird in der unteren Zeile das gewählte Programm (S3 aufgetretenen Fehler und die Programmposition angezeigt. Mit de ren linken Taste (Step) können Positionen übersprungen werden. Ausnahme sind die Füllpositionen !

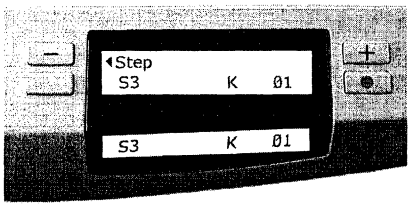

Mit dem Sonderprogramm S6 kann der Fehlerspeicher gelöscht we

D

5600.037.805	Ausg.: 03.
	S0–60/05

D, KI02/03

KD – Prüfprogramm (Programmablauf)

Pos.	Funktion	Zeit [s]	Sensor	OK/UK/WS	U/min UK	U/min OK	U/min WK	Zeit [s] UK	Zeit [s] OK	Mschloss	Men
0	P	30									
1	FWW + AS_KAL_IR										1,0
2	Pa + AS_KAL_IR	1									
3	FRW + AS_KAL_IR										1,0
4	Pa + AS_KAL_IR	1									
5	VF + AS_KAL_IR		f1								
6	Pa	1									
7	AS_KAL_GN	60									
8	AWT	60									
9	R	10									
10	ZR	90									
11	WWP			OK							
12	WWP			UK							
13	WWP			OK							
14	WWP			UK							
15	WWP			OK							
16	WWP			UK							
17	U	20		UK	2800						
18	U + WWP			OK			2800				
19	U	20		OK		2000					
20	U + H	250	max. 65 °C	WS	2500	1500	2000	15	15		
21	P	30									
22	ZK	90									
23	MSP									zu	
24	Pa	4									
25	MSP									auf	
26	FWW + AWT										1,0
27	AWT	10									
28	P	30									
00	Programmende										

Hinweis: In Pos. 20 wird beim Oberkorb–Spülen die Umwälzpumpe nur mit 1500 U/min angesteuert. Der obere Sprüharm kann bei dieser Drehzahl nicht oder nur sehr langsam d
Bei der Positionierung der Wasserweiche wird der Positionsschalter bei jedem Wechsel von OK auf UK (bzw. UK auf OK) 4 mal betätigt. Bei jeder Betätigung ertönt ein akustisches

AWT=Auslaufventil Wärmetauscher
FRW=Füllen Rohwasser
FWW=Füllen Weichwasser
H=Heizung
P=Pumpen
Pa=Pause
R=Regenerierventil
U=Umwälzen
WS=Wechselspülen
WWP=Wasserweiche positionieren
WK=Wechsel zwischen UK / OK
VF=Wärmetauscher vorfüllen f1
ZR=Zugabe Reiniger
ZK=Zugabe Klarspüler
OK=Oberkorb
UK=Unterkorb
MSP=Motorschloss positionieren
AS_KAL_IR=IR–Aquasensor kalibrie
AS_KAL_GN=GN–Aquasensor kalib

D

5600.038.127	Ausg.: 03
	S0–60/0

D, KI03